

cecotec

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 3 TRONG 1 FORCECLIMA 7050



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
HƯƠNG VIỆT

Trụ sở chính: Số 22, Xã Đan, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 61, đường số 3, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

CN Miền Trung: Số 80, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải
Châu, TP. Đà Nẵng





Hotline: 19006852

Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>



HƯƠNG VIỆT
coffee

1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

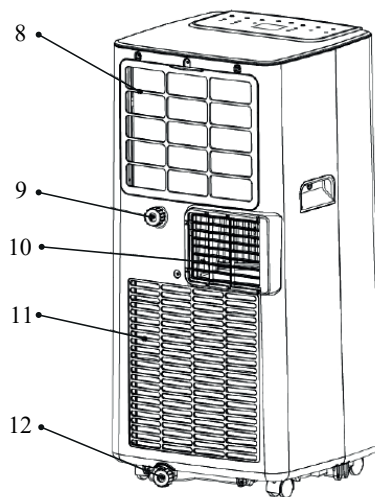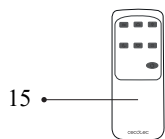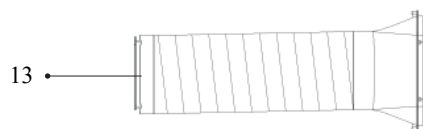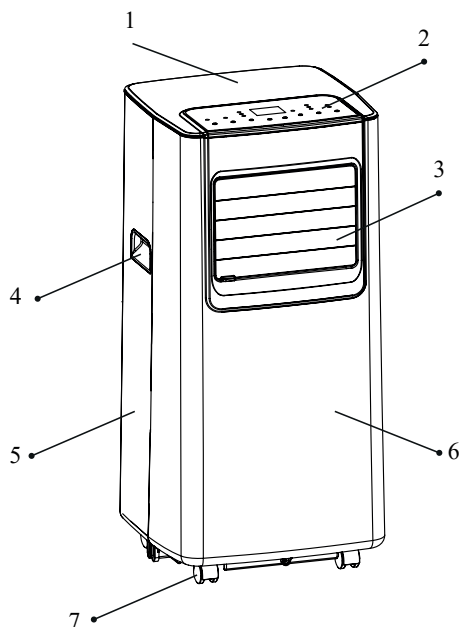

1. Nắp trên
2. Bảng điều khiển
3. Cửa hút/xả khí
4. Tay cầm
5. Vỏ mặt bên
6. Vỏ mặt trước
7. Bánh xe nhỏ
8. Tấm lọc EVA
9. Lỗ thoát nước liên tục
10. Tấm thông gió
11. Tấm lọc CON
12. Lỗ thoát nước
13. Cụm ống xả
14. Thanh chèn khung cửa sổ
15. Điều khiển từ xa

2. LƯU Ý AN TOÀN

- Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng.
- Không nhúng hay để dây điện, phích cắm hoặc các bộ phận không thể tháo rời của thiết bị tiếp xúc với nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô khi cắm phích cắm hay bật thiết bị.
- **CẢNH BÁO:** Nếu thiết bị rơi xuống nước, không chạm vào nước và rút phích cắm ngay lập tức.
- Kiểm tra dây điện thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng. Nếu dây bị hỏng, hãy mang tới trung tâm bảo hành để thay thế để tránh nguy hiểm cho người dùng nếu sửa chữa và thay thế sai cách.
- Không kéo, di chuyển hay xách thiết bị bằng dây điện. Không để dây tiếp xúc với vật có bề mặt sắc nhọn. Không để thiết bị đè lên dây. Giữ dây tránh xa các bề mặt nóng.
- **CẢNH BÁO:** Không sử dụng thiết bị nếu dây điện, phích cắm hoặc vỏ máy bị hỏng hay nếu thiết bị gặp trục trặc hoặc bị rơi.
- Không sử dụng thiết bị tại nơi có khí gây cháy nổ hay khí độc.
- Giữ thiết bị tránh xa các nguồn nhiệt.

- Trẻ em dưới 8 tuổi không được sử dụng thiết bị.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Giám sát khi trẻ ở gần thiết bị và đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
- Luôn chú ý giám sát khi sử dụng thiết bị. Tắt và tháo phích cắm khỏi ổ điện khi sử dụng xong, khi di chuyển thiết bị, khi tháo lắp thiết bị hoặc khi bạn rời khỏi phòng.
- Không tự sửa chữa thiết bị. Liên hệ với bộ phận bảo hành của Cecotec để kiểm tra.
- Thực hiện vệ sinh và chăm sóc thiết bị theo đúng các thông tin trong hướng dẫn sử dụng để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng. Tắt và rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh thiết bị.
- Bảo quản thiết bị và hướng dẫn sử dụng tại nơi an toàn và khô ráo khi không sử dụng.
- Đặt thiết bị ở nơi bằng phẳng, khô ráo và giữ thiết bị cách các vật hoặc tường xung quanh ít nhất 50cm.
- Sau khi lắp đặt thiết bị, đảm bảo phích cắm được cắm chắc chắn vào ổ điện và đặt dây điện phù hợp để không ai bị vấp phải.
- Không chèn bất kỳ vật gì vào cửa hút và cửa xả khí của thiết bị. Luôn giữ các cửa này không bị kẹt, tắc.
- Khi lắp đặt ống thoát nước, đảm bảo các ống thoát nước được kết nối đúng cách, không bị biến dạng hay uốn cong.
- Trong khi điều chỉnh các thanh dẫn gió phía trên và dưới của cửa xả khí, hãy điều chỉnh nhẹ nhàng bằng tay để tránh làm hỏng thanh dẫn gió.
- Khi di chuyển thiết bị, đảm bảo giữ thiết bị thẳng đứng.
- Không đặt và sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc các môi trường ẩm ướt khác.
- Lắp đặt, vận hành và bảo quản thiết bị trong phòng thông thoáng, có diện tích ít nhất 7 m².
- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, không sử dụng thiết bị cho mục đích dịch vụ và không sử dụng ngoài trời.
- Đảm bảo giữ thiết bị cách xa tường và các vật thể khác với khoảng cách tối thiểu 5 cm.
- Không tháo rời hoặc tự sửa chữa thiết bị để tránh gây ra trục trặc cho thiết bị và thiệt hại cho người dùng. Liên hệ với bộ phận bảo hành của Cecotec nếu cần sửa chữa.


3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

3.1 Lắp đặt thiết bị


CẢNH BÁO: Trước khi sử dụng thiết bị, dụng thiết bị ở tư thế thẳng đứng trong ít nhất hai giờ. Đặt thiết bị trên một bề mặt bằng phẳng. Không lắp đặt và sử dụng thiết bị trong phòng tắm hoặc môi trường ẩm ướt.

- Lắp cụm ống dẫn nhiệt (như Hình 1): vặn cụm ống dẫn nhiệt (đầu lắp ống xả) vào cổng xả trên mặt sau của thiết bị.
- Lắp thanh chèn khung cửa sổ:
 - Mở một cánh cửa sổ và lắp thanh chèn khung cửa sổ vào cửa sổ (như Hình 2 và Hình 3); bạn có thể lắp theo hướng ngang hoặc dọc.
 - Kéo các cạnh của thanh chèn khung cửa sổ ra và điều chỉnh để cả hai đầu của thanh chèn khung tiếp xúc với khung cửa sổ và cố định các bộ phận khác của thanh chèn khung.


Hình 1

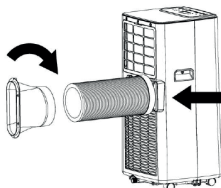

Hình 2




Hình 3




- Lắp thân máy:


- Di chuyển thiết bị cùng với ống dẫn nhiệt và phụ kiện đã lắp đặt tới trước cửa sổ, giữ khoảng cách giữa thân máy và tường hoặc các vật thể khác tối thiểu là 50 cm (như Hình 4).
- Kéo dài ống xả và đặt đầu phẳng của các khớp ống xả vào lỗ trên thanh chèn khung cửa sổ (như Hình 5 và Hình 6).

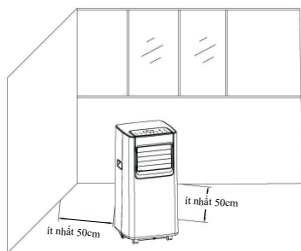

Hình 4

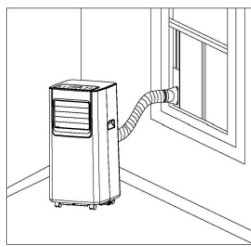

Hình 5

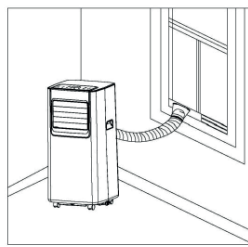

Hình 6


LƯU Ý: Đầu phẳng của khớp nối ống xả phải được lắp vào cổ định vào vị trí. Đường ống không được biến dạng hoặc bẻ cong quá mức (hơn 45°). Giữ cho ống xả nhiệt được thông, không bị tắc hay kẹt.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Chiều dài của ống xả là 280 - 1500 mm và chiều dài này dựa trên thông số kỹ thuật của thiết bị. Không sử dụng ống mở rộng hoặc thay thế bằng các ống khác để tránh gây ra sự cố. Không được để ống xả bị tắc; nếu không, nhiệt nóng tích tụ lại sẽ làm hỏng thiết bị.

3.2 Sử dụng thiết bị

BẢNG ĐIỀU KHIỂN ĐÈN LED

1. Hẹn giờ
2. Tốc độ quạt
3. Tăng
4. Giảm
5. Chế độ ban đêm
6. Chế độ hoạt động
7. Nút Nguồn
8. Hiện thị

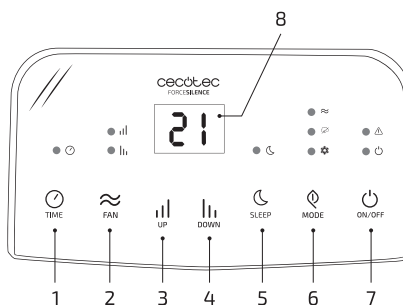

Thiết bị được bật lần đầu sẽ phát ra âm thanh khởi động và sẽ chuyển sang chế độ chờ.

Hẹn giờ

Trong khi thiết bị được bật, nhấn nút Hẹn giờ để tắt chức năng hẹn giờ. Trong trường hợp thiết bị đang tắt, nhấn nút Hẹn giờ để kích hoạt chức năng hẹn giờ. Nhấn nút Hẹn giờ, khi biểu tượng hẹn giờ nhấp nháy, nhấn nút tăng và giảm để chọn thời gian hẹn giờ bạn muốn. Bạn có thể đặt hẹn giờ từ 1-24 giờ.

Tốc độ quạt

Ở chế độ điều hòa và quạt, nhấn nút Tốc độ quạt để chọn tốc độ cao hoặc thấp.

Trong chế độ hút ẩm, nút tốc độ quạt không khả dụng và thiết bị sẽ hoạt động ở tốc độ thấp theo mặc định.

Tăng và giảm

Nhấn hai nút Tăng và Giảm để thay đổi cài đặt nhiệt độ hoặc thời gian:

- Trong khi cài đặt nhiệt độ, nhấn nút Tăng hoặc Giảm để chọn nhiệt độ bạn muốn (không khả dụng ở chế độ quạt và hút ẩm).
- Trong khi cài đặt thời gian, nhấn nút Tăng hoặc Giảm để chọn thời gian bạn muốn.

Chế độ ban đêm

Trong khi thiết bị đang hoạt động ở chế độ điều hòa, khi chế độ ban đêm được kích hoạt, nhiệt độ hoạt động sẽ tăng thêm 1°C trong giờ đầu tiên. Sau 1 giờ, nhiệt độ sẽ tăng thêm 1°C và sau đó sẽ không đổi.

Bạn không thể sử dụng chế độ ban đêm khi thiết bị đang vận hành chức năng hút ẩm hoặc chức năng quạt. Thiết bị sẽ tự động ngừng hoạt động khi khay nước đầy hoặc khi chuyển sang chế độ chờ.

Lựa chọn chế độ

Trong quá trình vận hành, nhấn nút Chế độ hoạt động để chuyển giữa chế độ điều hòa, hút ẩm và chế độ quạt.


Bật/tắt

Nhấn nút Nguồn để bật và tắt thiết bị.

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Các chức năng điều khiển từ xa:

1. Quạt: nhấn  để chọn tốc độ gió cao và thấp.
2. Tăng: nhấn  để tăng nhiệt độ và thời gian.
3. Chế độ hoạt động: nhấn  để chuyển giữa chế độ điều hòa, hút ẩm và quạt.
4. Chế độ ban đêm: nhấn  để bật chế độ ban đêm.
5. Giảm: nhấn  để giảm nhiệt độ và thời gian.
6. Hẹn giờ: nhấn  để cài đặt hẹn giờ.
7. Nguồn: nhấn  để bật và tắt thiết bị.

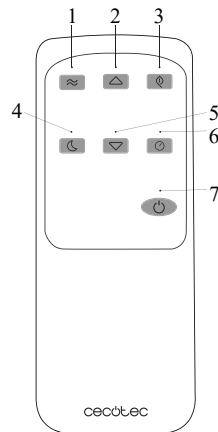

CHỨC NĂNG BẢO VỆ

Chức năng chống đông:

Trong chế độ điều hòa, nếu nhiệt độ của cảm biến ống EVA quá thấp, thiết bị sẽ tự động kích hoạt các chức năng bảo vệ. Khi nhiệt độ của cảm biến ống EVA tăng đến một nhiệt độ nhất định, thiết bị có thể tự động hoạt động bình thường trở lại.

Chức năng bảo vệ chống tràn nước:

Khi nước trong khay chứa của thiết bị vượt quá mức cảnh báo, thiết bị sẽ tự động phát chuông báo và đèn báo W.F  sẽ nhấp nháy. Lúc này, bạn cần di chuyển ống thoát nước kết nối với thiết bị hoặc lỗ thoát nước đến nơi xả nước phù hợp để đổ nước ra ngoài (xem Hướng dẫn xả nước ở cuối chương này). Sau khi đổ nước, thiết bị sẽ chuyển sang chế độ chờ.

Chức năng bảo vệ bộ nén:

Để có thể sử dụng bộ nén lâu dài, thiết bị có chức năng bảo vệ bộ nén, khởi động chậm 3 phút sau khi tắt bộ nén.

HƯỚNG DẪN XẢ NƯỚC

Xả nước thủ công:

- Khi thiết bị dừng hoạt động vì nước trong khay đầy, tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

CẢNH BÁO: Di chuyển thiết bị cẩn thận để không làm đổ nước trong khay dưới đáy thiết bị.

- Đặt thùng chứa nước bên dưới lỗ xả nước phía sau thân máy.
- Tháo nắp lỗ xả nước và rút chốt, nước sẽ tự động chảy vào bình chứa nước.


CẢNH BÁO

- Đặt nắp và chốt vào hộp đựng phù hợp.
- Trong quá trình xả nước, bạn có thể hơi nghiêng thân máy về phía sau.
- Nếu thùng chứa nước không đủ để xả hết nước, trước khi thùng chứa nước đầy, hãy lắp chốt vào lỗ xả nước để ngăn nước chảy xuống sàn hoặc thảm.
- Khởi động lại thiết bị sau khi đã lắp chốt và nắp vào lỗ xả nước, nếu không, nước ngưng tụ của thiết bị sẽ chảy xuống sàn hoặc thảm.

Thoát nước liên tục (Tùy chọn):

Chức năng này chỉ có thể được kích hoạt với chế độ điều hòa và hút ẩm.

- Vận và tháo nắp lỗ thoát nước liên tục.
- Đặt ống thoát nước vào lỗ thoát nước.
- Hướng ống thoát nước về phía xô.

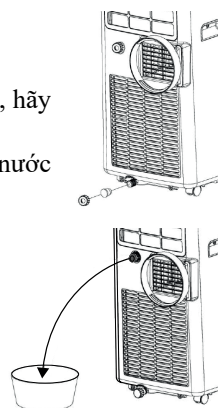

4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ

VỆ SINH

QUAN TRỌNG: Trước khi vệ sinh và bảo trì, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

Vệ sinh bề mặt thiết bị

Lau sạch bề mặt thiết bị bằng vải mềm ướt. Không sử dụng các hóa chất như benzen, rượu, xăng, v.v. để vệ sinh, tránh làm hỏng bề mặt thiết bị cũng như các chức năng hoạt động của thiết bị.

Vệ sinh tấm lọc

Nếu mặt tấm lọc bị bám bụi và từ đó, giảm hiệu suất hoạt động của thiết bị, hãy làm sạch mặt tấm lọc hai tuần một lần.

Vệ sinh khung trên của tấm lọc:

- Nhấn khung lọc xuống từ bên ngoài để tháo khung lọc EVA. Tháo bốn ốc vít cố định mặt tấm lọc EVA và vỏ phía sau để lấy mặt tấm lọc EVA ra (như hình trên).
- Đặt mặt tấm lọc EVA vào nước ấm với xà phòng trung tính (nước khoảng 40°C) và để khô (không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời) sau khi rửa sạch.



BẢO QUẢN THIẾT BỊ

- Vặn và tháo nắp lỗ thoát nước và đổ nước trong khay vào thùng chứa nước hoặc trực tiếp nghiêng thân máy để đổ nước vào thùng chứa.
- Bật thiết bị, điều chỉnh sang chế độ thông gió mức thấp và giữ chế độ này cho đến khi ống thoát nước khô, để giữ cho bên trong thiết bị khô ráo và tránh bị ẩm mốc.
- Tắt thiết bị, rút phích cắm khỏi ổ điện và thu dây điện lại. Lắp lại nắp lỗ xả nước.
- Tháo ống xả và bảo quản đúng cách.
- Che phủ thiết bị bằng túi nhựa. Đặt thiết bị ở nơi khô ráo, để xa tầm tay trẻ em và ngăn bụi bám vào thiết bị.
- Tháo pin khỏi điều khiển từ xa và bảo quản đúng cách.

LƯU Ý: Đảm bảo thân máy được đặt ở nơi khô ráo và bảo quản tất cả các bộ phận khác của thiết bị đúng cách.

5. XỬ LÝ SỰ CỐ

Không tự sửa hoặc tháo rời thiết bị. Sửa chữa sai cách có thể gây ra thiệt hại cho người dùng và bảo hành có thể mất hiệu lực.

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động	Không có điện.	Bật lại thiết bị sau khi cắm phích cắm vào ổ điện.
	Chỉ báo đầy nước hiển thị “FL”.	Đổ nước ở bên trong khay.
	Nhiệt độ không khí xung quanh quá thấp hoặc quá cao	Bạn nên sử dụng thiết bị ở môi trường có nhiệt độ từ 7-35°C (44-95 °F).
	Ở chế độ điều hòa, nhiệt độ phòng hiện tại thấp hơn nhiệt độ điều hòa cài đặt.	Thay đổi nhiệt độ cài đặt.
	Ở chế độ hút ẩm, nhiệt độ phòng quá thấp.	Đặt thiết bị trong phòng có nhiệt độ trên 17°C (62°F).

Tác dụng điều hòa không rõ rệt.	Có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào thiết bị.	Tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời bằng cách sử dụng rèm cửa hoặc vải che,vv...
	Cửa ra vào hoặc cửa sổ đang mở; có nhiều người trong phòng; hoặc trong khi chế độ điều hòa đang hoạt động, phòng có thêm các nguồn nhiệt khác.	Đóng cửa ra vào, cửa sổ và khởi động lại thiết bị.
	Mặt tấm lọc bị bẩn.	Vệ sinh hoặc thay thế mặt tấm lọc.
	Các cửa hút hoặc xả khí bị tắc.	Loại bỏ chất bẩn, vật thể gây tắc.
Tiếng ồn to	Chưa đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng.	Đặt thiết bị trên một bề mặt bằng phẳng và cứng (để giảm tiếng ồn).
Bộ nén không hoạt động.	Chức năng bảo vệ quá nhiệt được kích hoạt.	Đợi 3 phút cho đến khi nhiệt độ hạ xuống, sau đó khởi động lại thiết bị.
Điều khiển từ xa không hoạt động.	Khoảng cách giữa thiết bị và điều khiển từ xa là quá xa.	Di chuyển điều khiển từ xa gần hơn với thiết bị và hướng điều khiển từ xa trực tiếp vào bộ thu điều khiển từ xa trên thiết bị.
	Điều khiển từ xa không hướng trực tiếp vào bộ thu điều khiển từ xa trên thiết bị.	
	Hết pin.	Thay pin mới.
Hiện thị 'E1'.	Cảm biến nhiệt độ phòng hoạt động sai.	Kiểm tra cảm biến nhiệt độ phòng và các mạch điện liên quan.
Hiện thị 'E2'.	Cảm biến nhiệt độ đường ống hoạt động sai.	Kiểm tra cảm biến nhiệt độ đường ống và các mạch điện liên quan.

LƯU Ý: Nếu có sự cố khác ngoài những sự cố được liệt kê trong bảng trên hoặc nếu các giải pháp đề xuất không xử lý được sự cố, vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã thiết bị	: 05244
Công suất tiêu thụ điện điều hòa	: 792 W
Điện áp và tần số	: 220-240 V, 50 Hz
Công suất làm lạnh	: 7000 BTU/h 1800 Frig/h 2.06 kW
Chất làm lạnh	: R290/130 g
Áp suất vận hành Lực hút	: 0.6 MP
Lực xả	: 1.8 MPa
Áp suất tối đa	: 3.0 MPa
Tốc độ lọc không khí	: 300 m ³ /h
Sản xuất tại	: Trung Quốc
Thiết kế tại	: Tây Ban Nha

SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

