

cecotec

MÁY XAY SINH TỐ CẦM TAY POWER GEAR 1500



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
HƯƠNG VIỆT

Trụ sở chính: Số 22, Xã Đan, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 61, đường số 3, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

CN Miền Trung: Số 80, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q.
Hải Châu, TP. Đà Nẵng


Hotline: 19006852

Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>



HƯƠNG VIỆT
coffee

1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

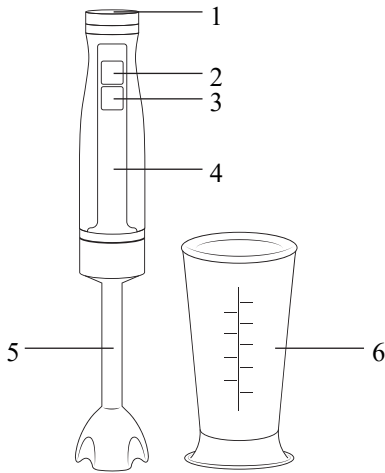

1. Vòng điều khiển tốc độ xay
2. Nút Nguồn
3. Nút Turbo
4. Thân máy
5. Trục xay
6. Bình xay có nắp

2. LƯU Ý AN TOÀN

- Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng và đã được nối đất.
- Trẻ em dưới 8 tuổi không được sử dụng thiết bị.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Giám sát khi trẻ ở gần thiết bị và đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
- Lưỡi xay rất sắc. Chú ý và cẩn thận khi chạm vào lưỡi xay.
- Luôn chú ý giám sát khi sử dụng thiết bị. Tháo phích cắm khỏi ổ điện khi sử dụng xong hoặc khi rời khỏi phòng.
- Kiểm tra dây điện thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng. Nếu dây bị hỏng, hãy mang tới trung tâm bảo hành để thay thế để tránh nguy hiểm cho người dùng nếu sửa chữa và thay thế sai cách.
- **CẢNH BÁO:** không sử dụng thiết bị khi dây, phích cắm hoặc vỏ thiết bị bị hỏng, sau khi thiết bị gặp trục trặc hoặc bị rơi.
- Không xoắn, uốn cong, kéo căng hoặc làm hỏng dây điện. Giữ dây điện tránh xa các vật có bề mặt sắc nhọn và nguồn nhiệt.
- Chỉ sử dụng thiết bị với các bộ phận và phụ kiện chính hãng của Cecotec. Sử dụng các phụ kiện khác có thể dẫn đến hỏa hoạn, giật điện hoặc gây thương tích cho người dùng.
- Tắt và rút phích cắm của thiết bị ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng và trước khi vệ sinh. Để ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện, kéo bằng phích cắm, không kéo dây.
- Không cắm phích cắm thiết bị vào ổ điện cho đến khi thiết bị được lắp hoàn chỉnh. Rút phích cắm của thiết bị trước khi tháo rời các bộ phận hoặc tháo hay lắp lưỡi xay.
- Không sử dụng thiết bị quá 1 phút.
- Không xay thực phẩm quá ba đợt mà không dừng lại. Để thiết bị nguội đến nhiệt độ phòng trước khi tiếp tục sử dụng.
- Chỉ được sử dụng thiết bị trong gia đình, không sử dụng cho mục đích dịch vụ hay ngoài trời.
- Không nhúng dây điện, phích cắm hoặc thân máy vào trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Bảo quản thiết bị và hướng dẫn sử dụng tại nơi an toàn, khô ráo khi không sử dụng.

3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

- Sau khi tháo tất cả các túi bóng bọc thiết bị, đảm bảo tất cả các bộ phận và phụ kiện đều có đủ và không bị hư hại. Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị có dấu hiệu hư hỏng. Trong trường hợp có hư hỏng, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Cecotec.
- Làm sạch bình xay và trục xay với nước xà phòng ấm. Bạn có thể lau phần thân máy bằng vải sạch.

3.2 Sử dụng thiết bị

Thiết bị hoàn toàn phù hợp để xay đồ làm nước chấm, nước sốt, súp, sốt mayonnaise, thức ăn trẻ em, cũng như để trộn và làm sữa lắc, ...

1. Lắp trục xay vào thân máy và xoay theo chiều kim đồng hồ cho đến khi trục xay được lắp cố định vào thân máy.
2. Đổ nguyên liệu vào trong bình xay và để tránh đồ bên trong bình văng ra ngoài, đẩy hoàn toàn phần chụp lưới xay vào nguyên liệu.

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng máy xay trong bình xay đi kèm hoặc các loại bình, cốc chứa khác.

3. Bật thiết bị bằng cách nhấn nút Nguồn hoặc nút Turbo. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ xay bằng vòng điều khiển trên đầu thân máy.
4. Xay đều nguyên liệu bằng cách di chuyển lưới xay lên, xuống từ từ và theo vòng tròn.

4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ

- Rút phích cắm và tháo các bộ phận trước khi vệ sinh hoặc bảo quản.
- Lau phần thân máy bằng vải ướt, không ngâm vào trong nước.
- Nếu thực phẩm dính vào lưới xay và quá khó để rửa sạch, hãy đổ nước và một giọt xà phòng vào bình xay, cắm phích cắm, đưa trục xay vào trong bình và nhấn nút Nguồn trong khoảng 10 giây. Sau đó, rút phích cắm và rửa sạch bình, trục xay, lưới xay dưới vòi nước và lau khô.
- Bảo quản thiết bị ở nơi khô ráo, sạch sẽ khi không sử dụng. Đảm bảo thiết bị đã được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo và ngắt kết nối với nguồn điện khi bảo quản.

THẬN TRỌNG: Lưới xay rất sắc, hãy cẩn thận khi làm sạch.

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã thiết bị:	04064
Công suất:	1500 W
Nguồn điện:	220-240 VAC ~ 50/60 Hz
Sản xuất tại:	Trung Quốc
Thiết kế tại:	Tây Ban Nha