

cecotec

MÁY ÉP CHẬM MY MASTER FRUTTI



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
HƯƠNG VIỆT

Trụ sở chính: Số 22, Xã Đan, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 61, đường số 3, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

CN Miền Trung: Số 80, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải
Châu, TP. Đà Nẵng


Hotline: 19006852

Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>



HƯƠNG VIỆT
coffee

1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

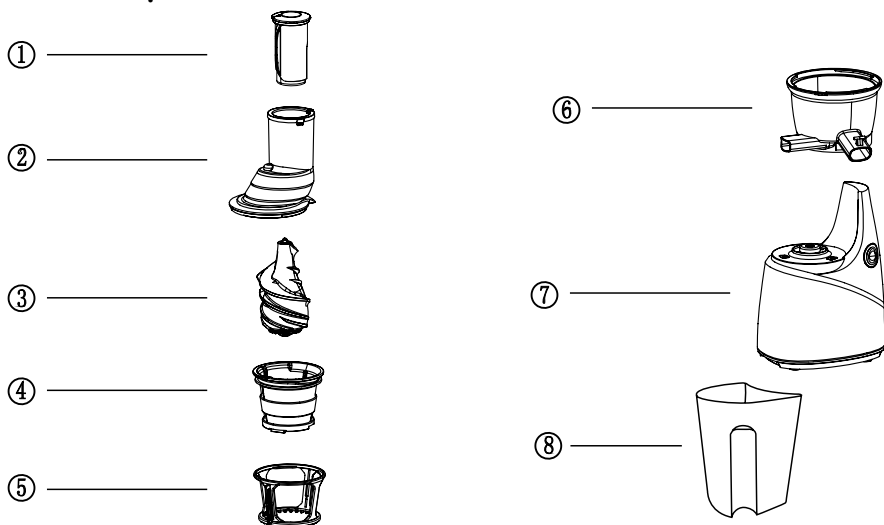

1. Tay đẩy
2. Phễu
3. Trục ép
4. Lồng lọc

5. Lồng quay
6. Bát
7. Đế động cơ
8. Cốc chứa

2. LƯU Ý AN TOÀN


- Không ngâm thân máy chính trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để tránh nguy cơ bị điện giật.
- Không cho trái cây đông lạnh hoặc đá vào thiết bị.
- Rút phích cắm của thiết bị khỏi ổ điện sau khi sử dụng xong hoặc khi không sử dụng.
- Luôn đảm bảo tất cả các bộ phận rời được lắp và cố định đúng cách trước khi vận hành thiết bị.
- Chỉ được sử dụng thiết bị trong gia đình, không sử dụng cho mục đích dịch vụ hay ngoài trời.
- Trẻ em dưới 8 tuổi không được sử dụng thiết bị.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Giám sát khi trẻ ở gần thiết bị và đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
- Luôn chú ý giám sát khi đang sử dụng thiết bị.
- Không đưa ngón tay hoặc vật khác vào phễu khi thiết bị đang chạy.
- Chỉ sử dụng phụ kiện chính hãng đi kèm với thiết bị.
- Không để thiết bị hoạt động quá 1 phút mà không dừng.

3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

3.1 Lắp ráp thiết bị


BƯỚC 1. Lắp bát vào các vành nhựa ở đế máy và xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định.

BƯỚC 2. Lắp lồng quay vào giữa bát sao cho bánh răng ở vòng dưới của lồng quay ăn khớp với bánh răng của vòng trắng dưới đáy bát.

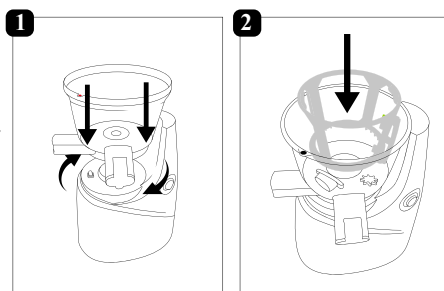


MÁY ÉP CHẠM MY MASTER FRUTTI

BƯỚC 3. 3.1 Lắp lồng lọc vào bát. Để làm được điều này, hãy đảm bảo cửa xả bã trong khay lọc khớp với cửa xả bã trong bát (vị trí đế silicone). **3.2** Để chắc chắn, hãy kiểm tra xem các điểm đánh dấu trong bát và lồng lọc có thẳng hàng hay không.

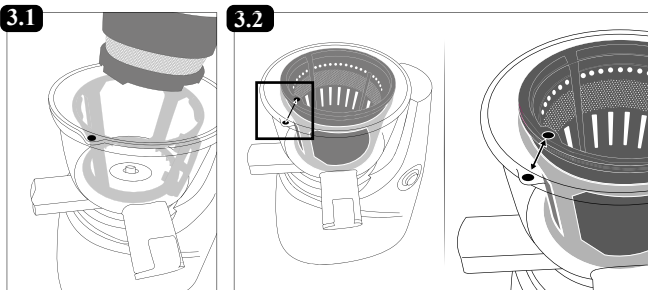


BƯỚC 4. Sau khi lồng lọc đã được cố định đúng cách (không thể xoay), hãy lắp trực ép vào trực giữa đế bát.

BƯỚC 5. Lắp phễu vào bát bằng cách căn chỉnh các điểm đánh dấu OPEN của phễu và của bát.

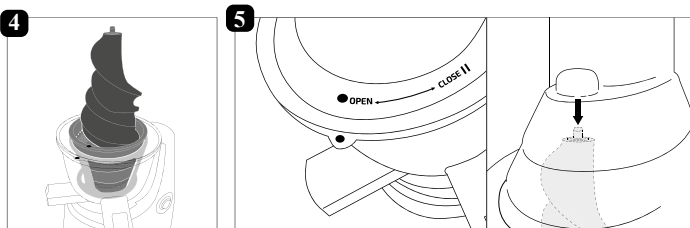

BƯỚC 6. 6.1 Xoay phễu theo chiều kim đồng hồ, căn chỉnh các điểm đánh dấu CLOSED trong bát. **6.2** Đảm bảo nắp trong phễu khớp với phần trên của thân máy chính. Bây giờ, bạn có thể bật và sử dụng thiết bị.

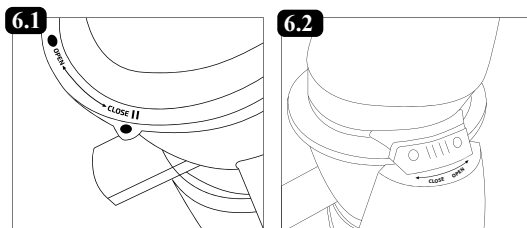

3.2 Sử dụng thiết bị

1. Cắm phích cắm của thiết bị và đặt các cốc chứa dưới cả hai cửa xả nước trái cây và bã.
2. Chọn “Play” để khởi động thiết bị, “Reverse” được sử dụng khi thực phẩm bị kẹt trong thiết bị và “Stop” để dừng động cơ và tắt thiết bị.




3. Làm sạch thực phẩm trước khi ép. Cắt thực phẩm thành các miếng nhỏ, tối đa 3 cm để ép dễ dàng và loại bỏ các hạt cứng lớn. Đặt thực phẩm vào phễu. Không đẩy, chỉ sử dụng tay đẩy đi kèm với thiết bị khi thực phẩm bị kẹt.




4. VỆ SINH VÀ THÁO RỜI THIẾT BỊ

1. Tắt và rút phích cắm của thiết bị.
2. Xoay phễu ngược chiều kim đồng hồ và nhấc lên để tách ra khỏi thân máy chính. Sau khi tháo rời, hãy tháo bát ra khỏi thiết bị.

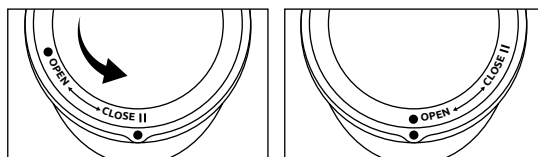

3. Tháo lồng lọc và lồng quay. Xoay miếng silicone và tháo nó ra. Hãy
4. nhớ lắp miếng silicone trở lại sau khi làm sạch thiết bị.
5. Sử dụng bàn chải để làm sạch các bộ phận sau khi sử dụng.
6. Không sử dụng cọ sắt hoặc các chất tẩy gây mòn để làm sạch thiết bị.
Không rửa thiết bị trong máy rửa chén để tránh thiết bị bị hỏng.
7. Không nhúng để máy vào nước.
8. Sử dụng khăn ướt hoặc khô để lau vỏ ngoài thiết bị.
9. Để tất cả các bộ phận khô hoàn toàn sau khi làm sạch.

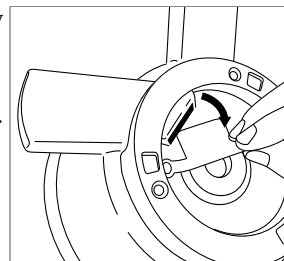

5. XỬ LÝ SỰ CỐ

	Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
1	Rò rỉ dưới bát	Chưa nắp nút chặn đúng cách.	Đảm bảo lắp chặt nút chặn sau khi làm sạch.
2	Lồng lọc bị hỏng	Sử dụng đá, thực phẩm đông lạnh, hạt cứng lớn hoặc thực phẩm có hạt, vật lạ hoặc quá nhiều thực phẩm trong bát.	Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết cách ép trái cây đúng cách. Không đổ quá đầy hoặc dồn nhiều thực phẩm vào thiết bị.
3	Động cơ bị kẹt hoặc dừng	Quá nhiều thực phẩm trong bát. Hệ thống an toàn: Tự động tắt do thiết bị quá nóng.	Nhấn nút Reverse (đảo ngược) trong 3-5 giây. Lặp lại quá trình 2-3 lần. Nếu động cơ đã dừng, hãy để động cơ nguội trước khi sử dụng trở lại.
4	Vết nước hoặc vết xước trên trục ép	Vết đục trong quá trình sản xuất.	Những vết và đường này là hoàn toàn bình thường.
5	Bát bị kẹt và không thể tách ra khỏi đế	Quá nhiều thực phẩm hoặc vật lạ trong bát.	Nhấn nút Reverse trong 3-5 giây. Lặp lại quá trình 2-3 lần. Sau đó, xoay và kéo bát lên.
6	Thiết bị rung	Dấu hiệu động cơ hoạt động tốt.	Thiết bị rung là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, nếu rung lắc mạnh, cần kiểm tra xem vít có bị lỏng không để tránh các bộ phận bị mất cân bằng.
7	Có tiếng kêu cọt kẹt khi ép nước	Ma sát giữa lõi ép và bát hoặc thực phẩm.	Âm thanh cọt kẹt là hoàn toàn bình thường. Không chạy thiết bị khi chưa có thực phẩm bên trong.
8	Phễu / nắp bị kẹt	Quá nhiều thực phẩm hoặc vật lạ trong bát.	Nhấn nút Reverse trong 3-5 giây. Lặp lại quá trình 2-3 lần. Sau đó, xoay và ấn phần trên cùng của nắp.

6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã thiết bị: 02279

Công suất: 250 W

Nguồn điện: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Tốc độ quay: 45-70 vòng/phút

Thời gian sử dụng tiêu chuẩn: không quá 30 phút và dừng lại.

Sản xuất tại: Trung Quốc

Thiết kế tại: Tây Ban Nha