

cecotec

MÁY XAY SINH TỐ POWER BLACK TITANIUM 1800 SMART



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
HƯƠNG VIỆT

Trụ sở chính: Số 22, Xã Đan, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 61, đường số 3, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

CN Miền Trung: Số 80, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q.
Hải Châu, TP. Đà Nẵng


Hotline: 19006852

Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>




HƯƠNG VIỆT
coffee

1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

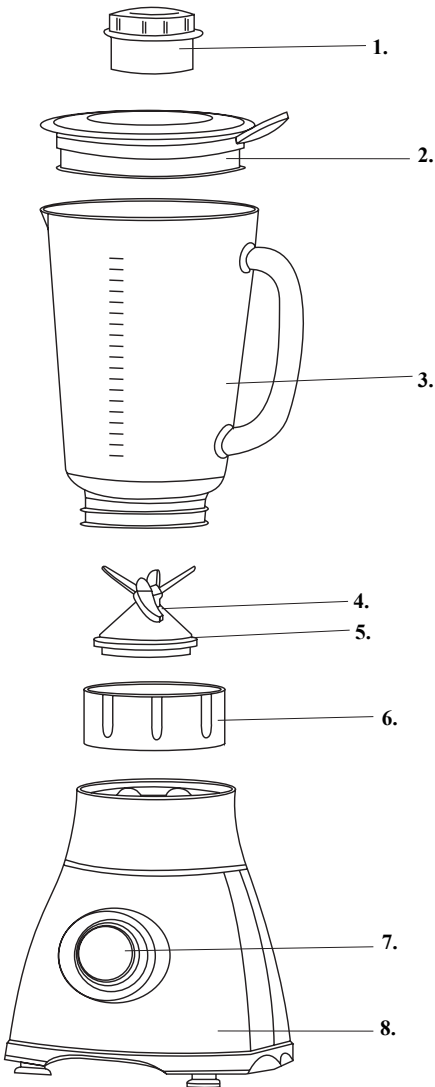

1. Cốc đo
2. Nắp bình xay
3. Bình xay thủy tinh
4. Khung lưới xay
5. Vòng đệm
6. Đế bình xay
7. Bộ phận điều khiển
8. Thân máy
9. Nút Nguồn
10. Nút chức năng
11. Nút Turbo

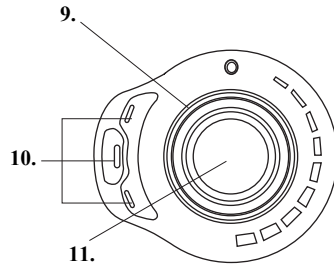

2. LƯU Ý AN TOÀN

- Chỉ cắm phích cắm của thiết bị vào nguồn điện có thông số được ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng và đã được nói đất.
- Chỉ được sử dụng thiết bị trong gia đình, không sử dụng cho mục đích dịch vụ hay ngoài trời.
- Kiểm tra dây điện thường xuyên để phát hiện các trường hợp hư hỏng. Nếu dây bị hỏng, hãy mang tới trung tâm bảo hành để thay thế để tránh nguy hiểm cho người dùng nếu sửa chữa và thay thế sai cách.
- Lưỡi xay rất sắc. Chú ý và cẩn thận khi chạm vào lưỡi xay.
- Không đổ nước nóng vào bên trong bình chứa khi thiết bị đang hoạt động vì nước có thể bị rò rỉ ra ngoài và gây bỏng.
- Luôn chú ý giám sát khi sử dụng thiết bị. Tháo phích cắm khỏi ổ điện khi sử dụng xong hoặc khi rời khỏi phòng.
- Tắt và rút phích cắm của thiết bị ra khỏi nguồn điện khi tháo hay lắp các bộ phận, khi vệ sinh hay

khi không sử dụng trong thời gian dài. Để ngắt kết nối khỏi nguồn điện, kéo bằng phích cắm, không kéo dây.

- Không nhúng để dây điện, phích cắm hoặc các bộ phận không thể tháo rời của thiết bị tiếp xúc với nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác. Đảm bảo tay khô khi cắm phích cắm hay bật thiết bị.
- Không chạm vào bề mặt của thiết bị bởi vì bề mặt có thể sẽ rất nóng khi vận hành. Thay vào đó, hãy sử dụng tay cầm.
- Chỉ sử dụng thiết bị với các bộ phận và phụ kiện chính hãng của Cecotec. Sử dụng các phụ kiện khác có thể dẫn đến hỏa hoạn, giật điện hoặc gây thương tích cho người dùng.
- Không xoắn, uốn cong, kéo căng hoặc làm hỏng dây điện. Giữ dây điện tránh xa các vật có bề mặt sắc nhọn và nguồn nhiệt.
- Không sử dụng thiết bị gần bếp ga, bếp điện, trong lò vi sóng hoặc gần lửa.
- Chú ý thận trọng khi di chuyển thiết bị trong khi bình xay đang chứa chất lỏng nóng hoặc thực phẩm.
- Luôn tắt thiết bị và ngắt kết nối thiết bị khỏi nguồn điện trước khi thay đổi phụ kiện hoặc chạm vào các bộ phận xay.
- Không đưa bất kỳ dụng cụ nào vào bên trong bình xay trong quá trình vận hành để giảm nguy cơ gây thương tích cho người dùng hoặc làm hỏng thiết bị. Bạn có thể sử dụng dụng cụ gạt trong khi thiết bị đang tạm dừng.
- Đảm bảo giữ nắp đậy cố định tại vị trí khi xay chất lỏng hoặc các đồ nóng.
- Không sử dụng thiết bị nếu lưỡi xay bị cong hoặc hỏng.
- Không vận hành thiết bị với bình xay trống và luôn đậy nắp khi sử dụng thiết bị.
- Đảm bảo phụ kiện bạn muốn sử dụng được lắp đúng cách trước khi vận hành thiết bị.
- Không đổ quá đầy vào bình xay.
- Trẻ em dưới 8 tuổi không được sử dụng thiết bị.
- Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm.
- Giám sát khi trẻ ở gần thiết bị và đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.

3. SỬ DỤNG THIẾT BỊ

3.1 Hướng dẫn sử dụng lần đầu

- Sau khi tháo tất cả các túi bóng bọc thiết bị, đảm bảo tất cả các bộ phận và phụ kiện đều có đủ và không bị hư hại. Không sử dụng thiết bị nếu thiết bị có dấu hiệu hư hỏng. Trong trường hợp có hư hỏng, hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Cecotec.
- Đặt thiết bị trên bề mặt bằng phẳng, cố định và khô ráo.

3.2 Sử dụng thiết bị

Núm Nguồn

- Xoay núm Nguồn tới vị trí thành "0" để tắt thiết bị.
- Xoay núm Nguồn tới "Program" để vào chế độ chờ.
- Nhấn nút Turbo để kích hoạt chức năng turbo.
- Xoay núm Nguồn về phía "Min" để chọn tốc độ xay thấp hoặc xoay về phía "Max" để chọn tốc độ xay nhanh.

Nút chức năng

- Thiết bị có 3 nút chức năng: nghiền đá, tạm dừng và xay sinh tố.
- Để chọn chức năng bạn muốn, xoay núm Nguồn sang "Program" và sau đó, nhấn nút chức năng bạn muốn.
- Để dừng xay hay nghiền, nhấn lại nút chức năng bạn vừa chọn.

CẢNH BÁO

- Dung tích tối đa của bình xay là 1.8l, không đổ quá mức này.

- Không vận hành khi bình xay trống. Bạn nên xay với 2 phần trái cây và 3 phần nước (chỉ sử dụng trái cây mềm như cà rốt, táo, v.v.).
- Thời gian hoạt động không dừng tối đa là 2 phút. Không vận hành thiết bị quá 2 phút cho mỗi lần xay.

4. VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN THIẾT BỊ

- Luôn vận nút Nguồn về vị trí “0”, tắt công tắc và rút phích cắm khỏi ổ điện sau mỗi lần sử dụng và trước khi vệ sinh.
- Sử dụng nước để vệ sinh bình xay. Không sử dụng chất tẩy rửa gây mòn hoặc hóa chất.
- Sử dụng một miếng vải khô, mềm để làm sạch đế máy. Không làm sạch bộ phận này bằng vải ướt.

LƯU Ý: Nếu thiết bị hoạt động bất thường, tạo ra tiếng ồn lạ hoặc rung lắc nhiều hơn bình thường, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ với bộ phận bảo hành của Cecotec để sửa chữa. Không tự mở hay sửa chữa thiết bị.

BẢO QUẢN

- Sau khi vệ sinh, đảm bảo thiết bị được lau khô trước khi bảo quản.
- Sau khi sử dụng thiết bị, bảo quản ở nơi khô ráo, an toàn, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời và xa tầm tay trẻ em.

5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã thiết bị:	04101
Công suất:	1800 W
Nguồn điện:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Sản xuất tại:	Trung Quốc
Thiết kế tại:	Tây Ban Nha