

cecotec

ROBOT HÚT BỤI LAU NHÀ THÔNG MINH CONGA SERIE 899 SLIM WET



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ
HƯƠNG VIỆT

Trụ sở chính: Số 22 Xã Đàn, P. Phương Liên, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

CN Miền Nam: Số 61 đường số 3, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

CN Miền Trung: Số 80 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Thạch Thang, Q. Hải
Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: 19006852

Website: <https://www.huongvietcoffee.com.vn>



HƯƠNG VIỆT
coffee

1. MÔ TẢ THIẾT BỊ

Trọn bộ sản phẩm




Robot hút bụi lau nhà




Bộ nguồn



2 bộ lọc EPA

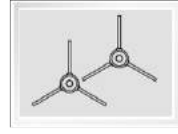


Chổi 4 mặt

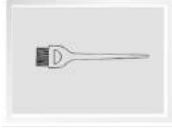

Bàn chải vệ sinh





Hướng dẫn sử dụng



Phụ kiện và thảm lau nhà

Các bộ phận của thiết bị

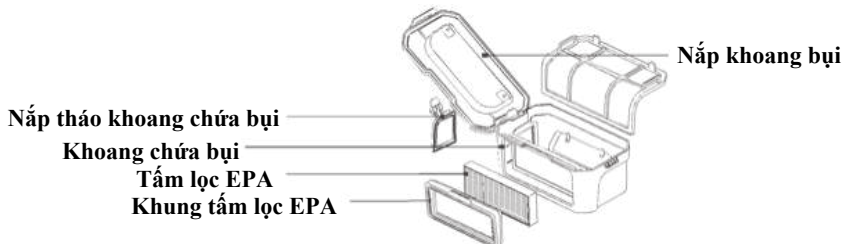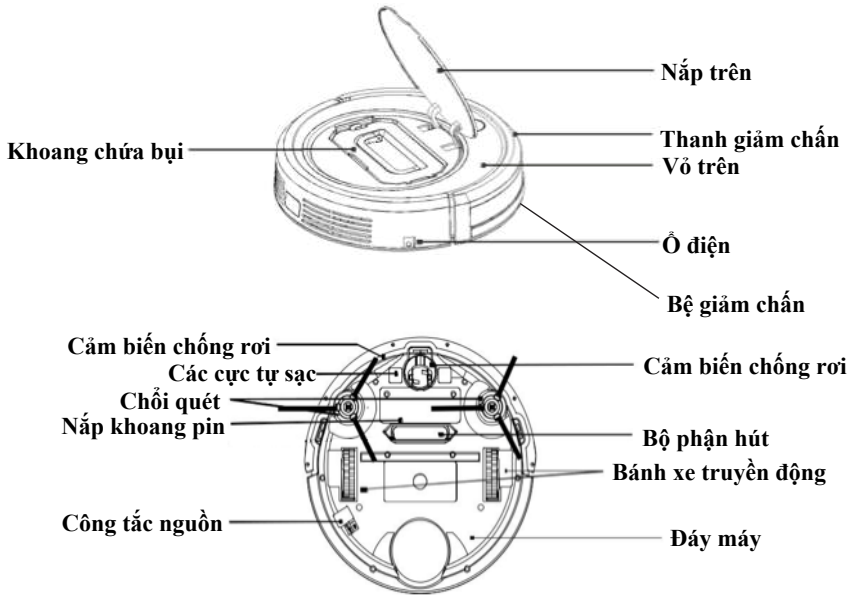

ĐỂ SẠC VÀ NÚT

Để sạc



Nút

Trạng thái	Hiển thị nút
Đang sạc	Đèn xanh nhấp
Sạc xong	Đèn xanh sáng cố định
Chế độ chờ	Đèn xanh sáng cố định
Không hoạt động	Đèn đỏ có chuông báo
Pin yếu	Đèn cam sáng cố định
Đang vệ sinh	Đèn xanh sáng cố định
Chế độ ngủ đông	Đèn tắt

Điều khiển từ xa



LƯU Ý

- Sử dụng hai pin AAA/R03 cho điều khiển từ xa.
- Nếu không sử dụng điều khiển từ xa trong thời gian dài, hãy tháo pin.
- Hướng điều khiển từ xa về phía bộ thu tín hiệu của thiết bị trong khi sử dụng. Phạm vi truyền tín hiệu tối đa là 6 mét.

2. LƯU Ý AN TOÀN

- Không tự tháo mở thiết bị. Thiết bị chỉ được sửa chữa, tháo lắp bởi bộ phận bảo hành của Cecotec.
- Chỉ sử dụng bộ nguồn chính hãng đi kèm với thiết bị để tránh gây ra thiệt hại về thiết bị cũng như về người dùng.


- Không chạm vào dây điện, ổ cắm hoặc bộ nguồn bằng tay ướt.
- Không để bất kỳ vật nào vướng hoặc kẹt vào các bộ phận chuyển động của thiết bị.
- Không đặt thiết bị gần đầu tàn thuốc lá, bật lửa hoặc lò sưởi.
- Không uốn cong dây điện hoặc đặt các vật nặng hoặc sắc nhọn lên trên thiết bị.
- Chỉ sử dụng thiết bị trong nhà, không sử dụng ngoài trời hay trong môi trường ẩm ướt như phòng tắm.
- Không ngồi lên trên thiết bị.
- Trước khi sử dụng thiết bị, vui lòng di chuyển tất cả các vật dễ vỡ (như cốc thủy tinh, đèn chiếu sáng, v.v.) và các vật khác có khả năng làm kẹt chổi quét và bộ phận hút (như dây điện, mẫu giấy và rèm cửa) khỏi mặt đất.
- Không đặt thiết bị ở nơi mà thiết bị có khả năng bị rơi xuống (như bàn và ghế).
- Tắt công tắc nguồn ở dưới để máy khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
- Kiểm tra cẩn thận trước khi sử dụng để đảm bảo bộ nguồn đã được kết nối với nguồn điện đúng cách.
- Để tránh vấp ngã, thông báo với người có mặt trong phòng khi thiết bị đang hoạt động.
- Thiết bị không thể vượt qua gờ hoặc bậc cao hơn 15 mm.
- Nhiệt độ vận hành của thiết bị nằm trong khoảng từ -10 đến 40°C. Không sử dụng thiết bị tại môi trường có nhiệt độ cao.
- Tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi pin hỏng.
- Thiết bị phải được ngắt kết nối khỏi nguồn điện trước khi tháo pin.
- Nếu thiết bị không có phản ứng khi bật, vui lòng kiểm tra xem công tắc nguồn ở đế máy đã được bật chưa; nếu vẫn không có phản hồi, hãy khởi động lại thiết bị sau khi sạc đầy.
- Trẻ em dưới 8 tuổi không được sử dụng máy. Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người có vấn đề về thể chất, giác quan, tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm. Giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch thiết bị.
- Để ngăn thiết bị vô tình đi ra khỏi phòng, (các) cửa phải được đóng lại hoặc bạn có thể dựng các thanh chắn cố định.
- Do lập trình và do không có cảm biến quang để phát hiện vật thể, thiết bị này chỉ phù hợp sử dụng cho các khu vực không quan trọng, nơi có ít hoặc không có đồ nội thất hay các đồ đặc khác.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


3.1. Cài đặt thiết bị QUAN TRỌNG



Dây điện và một số đồ đặc khác nằm rải rác trên sàn nhà có thể làm kẹt thiết bị, loại bỏ chúng trước khi sử dụng thiết bị.

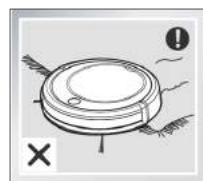

Vui lòng cuộn các chùy hoa hoặc chùy trang trí trên thảm lông dài hoặc chỉ sử dụng thiết bị trên thảm lông ngắn


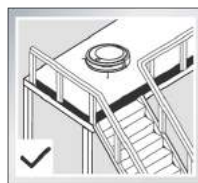


Đồ đặc thấp hơn 8cm có thể khiến thiết bị bị kẹt, vui lòng nhắc những đồ đặc này lên nếu bạn cần làm sạch khu vực đó.

Đặt rào chắn trên cầu thang để đảm bảo thiết bị hoạt động an toàn trong trường hợp cảm biến chống rơi không hoạt động.

Lắp đặt đế sạc

- Kết nối bộ nguồn với đế sạc.
- Đặt đế sạc trên một bề mặt bằng phẳng, dựa vào tường.
- Không đặt bất kỳ vật gì trong phạm vi 1m từ mặt bên phải hoặc bên trái hoặc trong vòng 2 m tính từ mặt trước của đế sạc. Để giữ cho việc thu tín hiệu được liên tục, không đặt gương hoặc bất kỳ vật nào khác có bề mặt phản chiếu gần đế sạc.
- Kết nối với nguồn điện

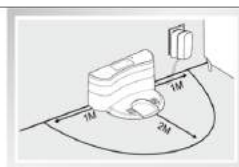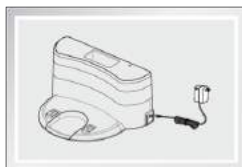


LƯU Ý

- Hãy đảm bảo công tắc nguồn đã được bật. Nếu không, thiết bị sẽ không thể hoạt động hoặc sạc.
- Đèn sáng màu xanh lá cây và phát ra chuông báo khi được sạc báo hiệu công tắc nguồn dưới để máy chưa được bật và thiết bị không thể được sạc đúng cách.
- Đảm bảo công tắc nguồn được bật trước khi sạc. Nếu không, thiết bị sẽ không được sạc.
- Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, vui lòng sạc đầy thiết bị, tắt công tắc nguồn, tháo pin và bảo quản ở nơi thoáng khí và khô ráo.


Lắp chổi quét

Đặt chổi quét ở dưới để thiết bị như trong hình. Đảm bảo chổi được lắp cố định và đúng cách.

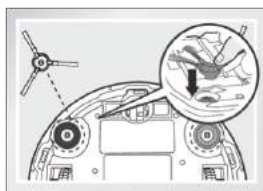

BẬT THIẾT BỊ

- Bật công tắc trên thiết bị.

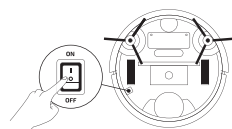

Để sạc thiết bị, chuyển công tắc sang vị trí bật ("I"). Pin sẽ được sạc đầy cho lần sử dụng tiếp theo.

"I" bật, "O" tắt

CẢNH BÁO: Thiết bị được trang bị công tắc Nguồn trên thân máy. Đây là một hệ thống an toàn, nếu thiết bị được TẮT, tất cả các chương trình thiết lập trước sẽ được khôi phục. Nếu bạn muốn thiết bị được lập trình tại một thời điểm cụ thể, công tắc phải luôn ở vị trí BẬT, nếu không, bạn sẽ cần phải lập trình lại thiết bị bằng điều khiển từ xa.

BẬT/CHẾ ĐỘ CHỜ/CHẾ ĐỘ NGỦ ĐÔNG/TẮT THIẾT BỊ BẬT THIẾT BỊ

- Đảm bảo công tắc nguồn ở dưới để máy được bật.
- Nhấn nút Nguồn  trên thiết bị hoặc điều khiển từ xa để khởi động thiết bị.

CHẾ ĐỘ CHỜ

- Nhấn nút Nguồn  để vào chế độ chờ trong khi đang ở chế độ làm sạch.
- Giữ nút Nguồn  trong 3 giây để vào chế độ chờ trong khi đang ở chế độ ngủ đông.

CHẾ ĐỘ NGỦ ĐÔNG

- Giữ nút Nguồn  của thiết bị trong 3 giây.
- Thiết bị sẽ tự động vào chế độ này nếu không hoạt động trong 30 giây.


TẮT THIẾT BỊ

- Tắt công tắc Nguồn ở phía dưới (0: để tắt; 1: để bật, chuyển công tắc về 0).

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA


Bắt đầu vệ sinh

- Thiết bị sẽ bắt đầu làm sạch khi bạn nhấn nút  trên bảng điều khiển hoặc  trên điều khiển từ xa.
- Chuyển công tắc đến vị trí "I". Nếu tạm dừng hơn 10 phút, thiết bị sẽ tắt.
- Để thay đổi chế độ làm sạch, hãy đọc phần trên "Mode options" (Chọn chế độ).

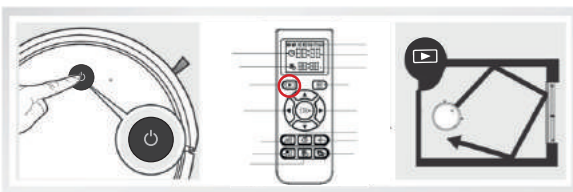

SẠC

Đặt thiết bị lên đế sạc, căn chỉnh chính xác với các cực sạc.

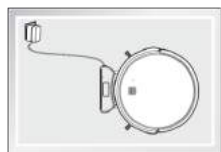

- Nút Nguồn  : Đèn nhấp màu xanh lá cây/xanh dương báo hiệu thiết bị đang sạc.
- Nút Nguồn  : Đèn sáng cố định màu xanh/xanh dương báo hiệu thiết bị đã được sạc đầy.
- Sạc thiết bị trong 12 giờ trước khi sử dụng lần đầu.

DỪNG LÀM SẠCH

Để dừng thiết bị, nhấn nút Nguồn  trên bảng điều khiển hoặc nút OK trên điều khiển từ xa.




3.2 Sử dụng thiết bị

Thiết bị có một số chế độ làm sạch phù hợp với các điều kiện khác nhau, giúp mang lại hiệu quả làm sạch tối ưu. Người dùng có thể chọn chế độ phù hợp nhất bằng điều khiển từ xa.

CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG

Đây là chế độ được sử dụng thường xuyên nhất. Thiết bị tự động hút bụi trên sàn. Nếu có vật cản trên đường đi, thiết bị sẽ thay đổi hướng.

Thiết bị có thể tự động làm sạch phòng khi ở chế độ này và điều chỉnh hướng đi theo sàn nhà.

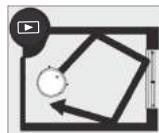

CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH TẠI CHỖ: ĐƯỜNG XOẮN ỐC

Thiết bị chuyển động theo đường xoắn ốc, tập trung vào một điểm. Khi hoàn tất quá trình làm sạch, thiết bị sẽ quay trở lại vị trí ban đầu và dừng lại.


Đặt thiết bị gần khu vực cần làm sạch, nhấn nút Spot Cleaning (Làm sạch tại chỗ) trên điều khiển từ xa để vào chế độ này.



CHẾ ĐỘ VỆ SINH GỜ, MÉP


Chế độ này được sử dụng để hút bụi các góc và tường. Thiết bị sẽ chạy dọc theo cạnh bề mặt cứng. Khi hoàn tất công việc làm sạch, thiết bị sẽ tự động quay trở lại để sạc.

Thiết bị sẽ tự động tiến hành làm sạch khi phát hiện thấy cạnh, mép, gờ tường.

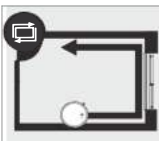


CHẾ ĐỘ VỆ SINH PHÒNG

Chế độ làm sạch này được sử dụng khi người dùng chỉ muốn làm sạch phòng. Khi hoàn thành việc làm sạch, thiết bị sẽ dừng lại. Đóng cửa để thiết bị làm sạch tối ưu hơn.

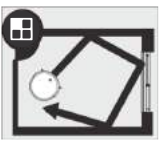

CHẾ ĐỘ TRỞ VỀ ĐỂ SẠC

Thiết bị sẽ tự động quay trở lại để sạc khi pin dưới 15%. Để đưa thiết bị trở lại để sạc, nhấn nút trên điều khiển từ xa.

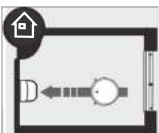

THIẾT LẬP LỊCH TRÌNH LÀM SẠCH

Để làm sạch dễ dàng hơn, thiết bị có chế độ hẹn giờ, cho phép bạn thiết lập thời gian và ngày trong tuần mà thiết bị sẽ làm sạch. Bạn có thể thiết lập thông qua điều khiển từ xa. Theo lịch trình được thiết lập, thiết bị sẽ bắt đầu làm sạch tự động vào ngày và giờ đó.

- Bạn có thể lựa chọn từ 0 - 24 giờ trên điều khiển từ xa.
- Trước khi lựa chọn thời gian và cài đặt từ thiết bị, hãy đảm bảo công tắc thiết bị đang ở vị trí "I" và nút  trên bảng điều khiển sáng màu xanh lá cây/xanh dương. Nếu đèn không sáng, hãy bật thiết bị từ bảng điều khiển hoặc điều khiển từ xa.

THIẾT LẬP THỜI GIAN HIỆN TẠI VÀ NGÀY TRONG TUẦN

- Nhấn nút . Ngày trong tuần và biểu tượng  trên màn hình sẽ bắt đầu nhấp nháy.
- Đầu tiên, chọn ngày trong tuần bằng các nút  .
- Để thay đổi thời gian, nhấn nút  và sử dụng   để chọn thời gian hiện tại. Lặp lại quy trình này để cài đặt phút.
- Sau khi thiết lập, nhấn **OK** hoặc  để xác nhận.

QUAN TRỌNG: ngày trong tuần sẽ không hiển thị trên màn hình. Để kiểm tra xem ngày đã được lưu chưa, nhấn  và đảm bảo ngày trong tuần là chính xác.

CÀI ĐẶT HẸN GIỜ

- Ngày trong tuần và thời gian phải được cài đặt đúng để bộ hẹn giờ hoạt động chính xác. Kiểm tra cách đặt thời gian và ngày trong tuần trong phần trước.
- Nhấn nút . Biểu tượng  và ngày trong tuần sẽ bắt đầu nhấp nháy trên màn hình.

- Chọn ngày trong tuần mà bạn muốn thiết bị hoạt động bằng cách sử dụng các nút ▲▼
- Để thay đổi thời gian, sử dụng nút ► và ▲/▼ để chọn thời gian mong muốn. Lặp lại quy trình này để cài đặt phút.
- Để lưu cài đặt, hãy hướng điều khiển từ xa về phía thiết bị và nhấn OK. Thiết bị sẽ phát ra tiếng bíp, báo hiệu các cài đặt đã được lưu. Không có tiếng bíp phát ra biểu thị cài đặt chưa được lưu.
- Khi thời gian và ngày mong muốn đã được đặt, nhấn  để thoát.
- Ngày đã chọn sẽ xuất hiện trên màn hình và thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động tại thời điểm đã chọn.


QUAN TRỌNG: Để tự động hoạt động vào thời gian đã hẹn, thiết bị phải được sạc và công tắc ở vị trí "I".

HỦY HẸN GIỜ

- Nhấn nút  và chọn ngày trong tuần bạn muốn xóa bằng ▲▼
- Sau khi chọn xong, nhấn và giữ nút  trong 3 giây. Thời gian trên màn hình hiển thị 00:00 biểu thị ngày được chọn đã bị xóa.
- Lặp lại các bước này để xóa ngày bạn muốn.
- Để thoát chế độ hẹn giờ, bấm lại . Kiểm tra để đảm bảo những ngày đã xóa không còn trên màn hình.

LƯU Ý: Sau khi thay pin trên điều khiển từ xa, bạn sẽ phải đặt lại cả thời gian và bộ hẹn giờ.

LẮP PHỤ KIỆN LAU NHÀ

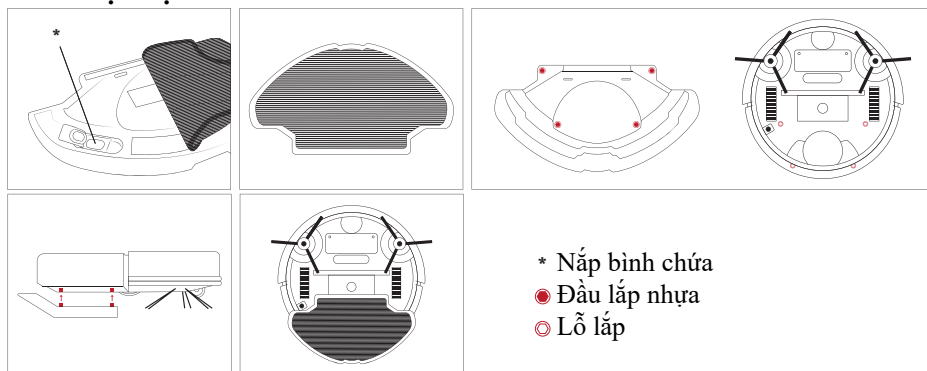


1. Tháo thăm lau nhà từ dưới đáy phụ kiện, mở nắp bình nước và đổ đầy bình. Bạn cũng có thể thêm chất làm sạch theo tỷ lệ thích hợp.
2. Lắp lại thăm lau vào dưới đáy phụ kiện bằng cách dán khóa dán để cố định.
3. Lắp phụ kiện vào đáy thiết bị. Chèn bốn đầu nhựa của phụ kiện vào bốn lỗ dưới thiết bị.
4. Bật thiết bị. Thiết bị sẽ hút bụi và đồng thời lau sàn.

4. VỆ SINH VÀ BẢO TRÌ


VỆ SINH CHỖI QUÉT

Hãy làm sạch chổi quét khi chúng bị bẩn; Nếu chổi quét bị hỏng, hãy thay thế chổi mới.

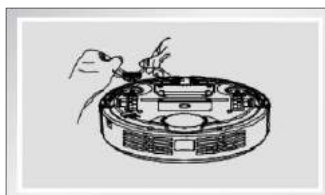

VỆ SINH KHOANG CHỨA BỤI VÀ BỘ LỌC

Hãy vệ sinh khoang chứa bụi và bộ lọc ngay sau mỗi lần sử dụng như hình dưới đây:

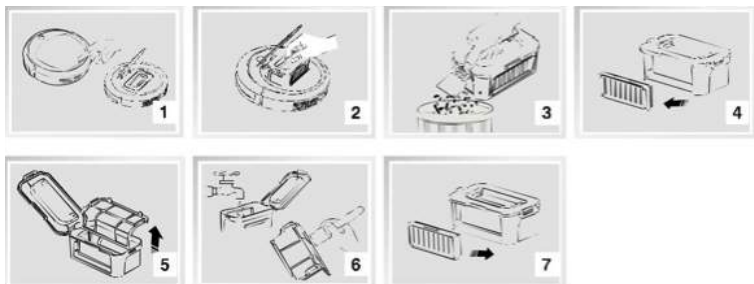

LƯU Ý

- Hãy kiểm tra xem bụi có trong bộ phận hút hay không và vệ sinh bộ phận này sau khi lấy ra khỏi khoang chứa bụi.
- Bạn nên vệ sinh bộ lọc EPA bằng bàn chải sau khi sử dụng và rửa bộ lọc bằng nước sau khi sử dụng được 15-30 ngày.
- Đặt tấm lọc thô và EPA đã được làm sạch ở nơi thoáng khí và râm mát để chúng khô trước khi sử dụng trở lại.

VỆ SINH CẢM BIẾN VÀ CỰC SẠC

Nhẹ nhàng lau các cảm biến và đầu cực sạc bằng dụng cụ giặt khô hoặc vải mềm, như trong hình.




Lưu ý: Nếu có bụi trên các cực sạc, để sạc, vui lòng làm sạch nhanh nhất có thể.

THAY PIN

Chỉ sử dụng pin chính hãng Cecotec, đi kèm với thiết bị .

- Bạn có thể tháo pin và thay pin mới nếu cần. Thực hiện thải bỏ pin đúng cách.
- Cách thay pin như sau:

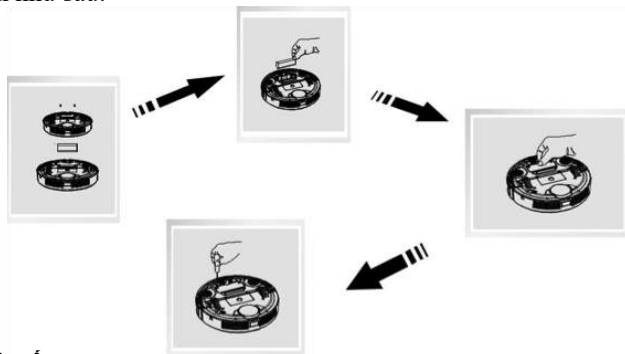

5. XỬ LÝ SỰ CỐ

MÃ CẢNH BÁO

Bạn có thể xác định lỗi thiết bị xảy ra trong quá trình vận hành bằng số tiếng bíp và đèn nháy. Chi tiết như sau:

ĐÈN ĐÓ NHÁY:

Số	Tiếng bíp	Lỗi	Giải pháp
01	● ●	Thanh giảm chấn bị lỗi	Kiểm tra xem thanh giảm chấn có bị kẹt vì bụi không.
02	● ● ●	Cảm biến chống rơi bị lỗi	Cảm biến chống rơi quá bẩn, hãy vệ sinh chúng.
03	● ● ● ●	Các lỗi khác	Pin quá yếu, kiểm tra pin hoặc công tắc Nguồn bị tắt trong quá trình sạc.

ĐÈN ĐÓ SÁNG CỐ ĐỊNH:

Số	Tiếng bíp	Lỗi	Giải pháp
01	●	Bánh xe truyền động bị lỗi	Xoay bánh xe và kiểm tra xem bánh xe có bị kẹt không.
02	● ●	Chổi quét bị lỗi	Kiểm tra xem chổi quét có bị kẹt hoặc bị vướng không và vệ sinh chổi quét.
03	● ● ●	Quạt bị lỗi	Dọn sạch rác trong khoang chứa bụi và làm sạch bộ phận hút.

LƯU Ý: Nếu thiết bị vẫn báo lỗi sau khi thực hiện theo các phương pháp trên, hãy thử các cách dưới đây:

1. Tắt công tắc Nguồn ở dưới để thiết bị và khởi động lại.
2. Nếu khởi động lại mà thiết bị vẫn báo lỗi, hãy mang máy đến trung tâm bảo hành của Cecotec để kiểm tra.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

1. Nhiều loạn chức năng và lỗi có thể xảy ra nếu pin quá yếu. Trong trường hợp này, hãy di chuyển thiết bị đến để sạc bằng tay.
2. Thiết bị có chức năng bảo vệ khi sạc pin quá mức và sẽ tự động cắt nguồn điện khi điện áp pin quá cao.
3. Thiết bị sẽ tự động vào chế độ sạc khi hết pin. Thời gian sạc có thể lên tới 12h.

6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã sản phẩm: 05138

Điện áp đầu ra: 10.8 V

Điện áp đầu vào: 17 W, 100-240 V, 50/60 Hz

Sản xuất tại Trung Quốc. Thiết kế tại Tây Ban Nha

ĐỂ SẠC

Điện áp đầu vào định danh	19 V
Cường độ đầu vào định danh	0.6 A

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Điện áp đầu vào	3 V
-----------------	-----